

MONTAGEANLEITUNG.

UNIVERSAL-PULTFIRSTZIEGEL.

Pultfirstziegel sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.

Forderung: ▲ 1 Holzschraube und 1 Klammer

▲ 1 Holzschraube für die Klammer


Für Pultdetail mit First-/Gratrolle gilt:

▲ Unterkonstruktion und Befestigungspunkte sind bauseits anzupassen.

▲ Befestigung mit Standardfirst-/gratklammer (des First-/Gratziegels) und First-/Gratrolle Necoroll (300 mm).

▲ Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen (schematische Darstellung).


Decklänge	~ 30,3 cm
Deckbreite	~ 14,9 cm
Bedarf	~ 3,3 Stück/m

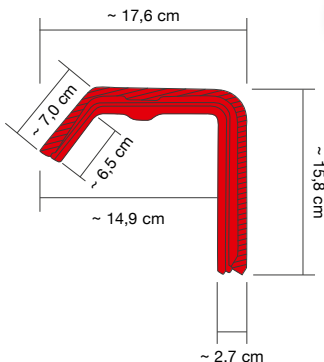


DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.

 **NELSKAMP**

MIT FLÄCHENZIEGEL UND FIRST-GRATROLLE (BEISPIEL)

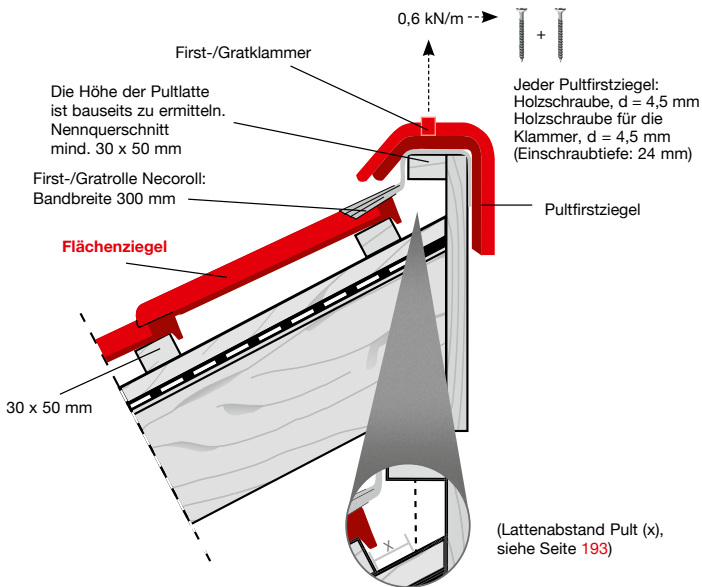

Abstand Oberkante letzte
Traglatte bis zum Scheitelpunkt
der Pultlatte (x)

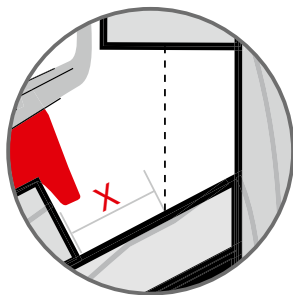

DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.

LATTENABSTAND PULT (X) IN MM.

Dachneigung	≤ 30°	> 30°–≤ 45°	> 45°	> 50°
F 12 Ü – SÜD				
Mit Firstanschlussziegel	~ 25	~ 25	~ 25	~ 20
Mit Flächenziegel	~ 30	~ 25	~ 20	~ 20
F 10 PRO				
Mit Flächenziegel	~ 30	~ 25	~ 20	~ 20
F 14				
Mit Flächenziegel	~ 30	~ 25	~ 20	~ 20
H 14				
Mit Firstanschlussziegel	~ 30	~ 30	~ 30	~ 25
Mit Flächenziegel	~ 50	~ 50	~ 40	~ 35
H 10				
Mit Firstanschlussziegel	~ 30	~ 30	~ 30	~ 25
Mit Flächenziegel	~ 50	~ 50	~ 40	~ 35
D 13 Ü				
Mit Flächenziegel	~ 40	~ 35	~ 30	~ 30
D CLASSIC				
Mit Flächenziegel	~ 40	~ 35	~ 30	~ 30
R 13 S				
Mit Flächenziegel	~ 40	~ 35	~ 30	~ 30
R 10				
Mit Flächenziegel	~ 40	~ 35	~ 30	~ 30
G 10 PRO				
Mit Flächenziegel	~ 30	~ 25	~ 20	~ 20

Die Maßangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen (schematische Darstellung).